babycargo™

STROLL

DELUXE SERIES 50

LIGHTWEIGHT UMBRELLA STROLLER + DIAPER BAG

USER MANUAL

DELUXE SERIES 50

CONGRATULATIONS ON YOUR CHOICE TO PURCHASE

A BABY CARGO DELUXE SERIES 50 LIGHTWEIGHT UMBRELLA STROLLER & DIAPER BAG!

At Baby Cargo, we're both designers and parents like you, which is why we are honored to welcome you into our family.

In this manual, you will find our Easy Operating Guide, our basic Warranty, and Safety Notes.

Of course, you can always find the most up-to-date information by logging on to our website:
www.BabyCargo.com

EASY OPERATING GUIDE

Baby Cargo presents...
A few things to know before you stroll —

Please read these instructions and follow them carefully before using your new stroller.

Please Note: Your child's safety could be at risk if you do not follow these instructions.

1. OPENING THE STROLLER

- Release storage clip.
- Open the stroller.
- Step down on the base lever to set the primary lock and begin strolling.

⚠WARNING:

Double-check the locks to be sure they're set before you stroll.

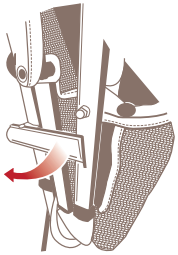

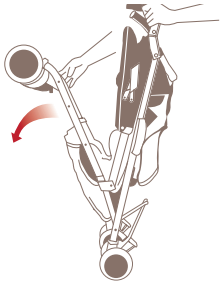

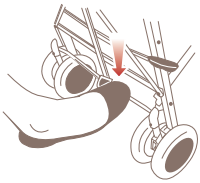

2. FOLDING THE STROLLER

BEFORE FOLDING:
If hood is attached, stow/roll it back before you begin to fold. Empty shopping bag completely and remove smartphone.

- Fasten the harness.
- Move seat to upright position.
- Remove stroller bag.
- Use foot to lift up the base lever, releasing the primary lock.
- Locate the side lever, and step down to continue folding. Grasp handles and push forward to collapse.
- Fully close stroller and fasten storage clip to secure.

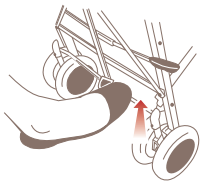

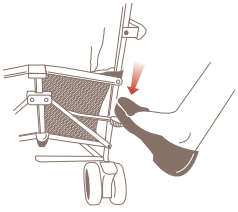

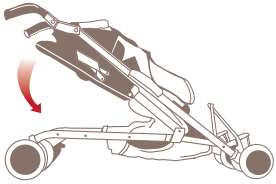

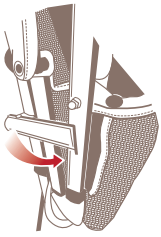

3. USING THE BREAKS

⚠WARNING:

Be sure stroller breaks are "parked" before you load/unload your child, or if the stroller will be left unattended.

⚠WARNING:

Always exercise caution when engaging the breaks on an incline. Nothing replaces adult supervision.

- Locate brake pedals at the rear base of the stroller frame.
- Step down on pedal to lock the brake.
- Raise up on pedal to unlock.

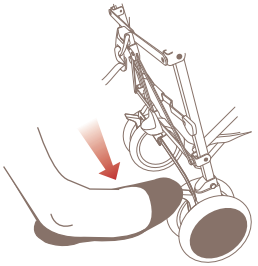

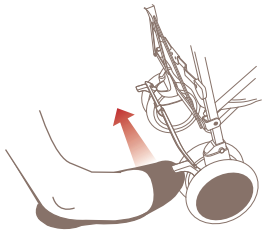

4. FRONT WHEEL SWIVEL LOCKS

- **Locking Swivels:** Align front wheels and press up on levers to lock.
- **Unlocking Swivels:** Raise down on leavers to unlock.

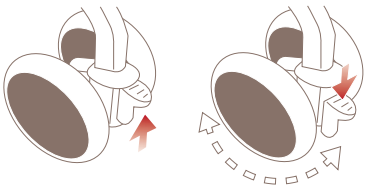

- **Attaching the (4) wheels to stroller:** Align the wheel with foot and push down until you hear it click and securely lock.
- **Removing Wheels:** Push in the button found under the wheel to release from the frame.

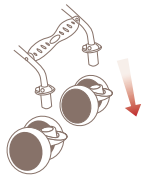

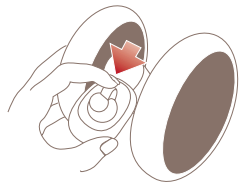

5. SEAT BELT/SHOULDER HARNESS

- Pull shoulder straps around child's shoulders, like a backpack.
- Insert both waist clips into the clasp, securing shoulder straps.
- Press button on the clasp to release.

⚠WARNING:

The seat is designed for babies 3 months and older. Use all the straps together-waist, shoulder, and crotch- to be sure your child is fully secure and not at risk of injury from falling out.

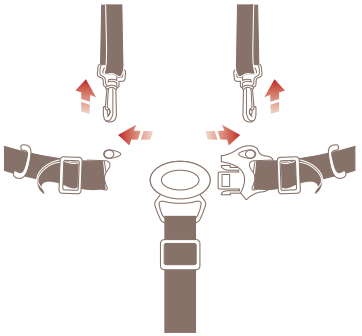

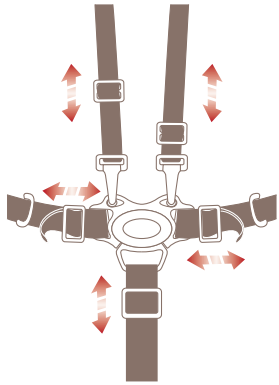

6. ADJUSTING THE BACKREST

- Stroller seat back is designed to move into a variety of positions to help you keep your baby comfortable.
- To recline stand behind stroller, locate adjustment strap at top/rear of seat.
- Pull the loop to ease the seat backwards.
- Hold the lock and push the seat forward into an upright position.

⚠WARNING:

Do not adjust the seat with your baby in the stroller.

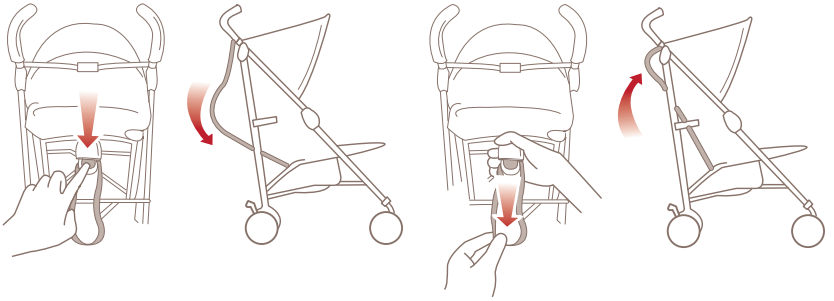

7. ADJUSTING THE LEG REST

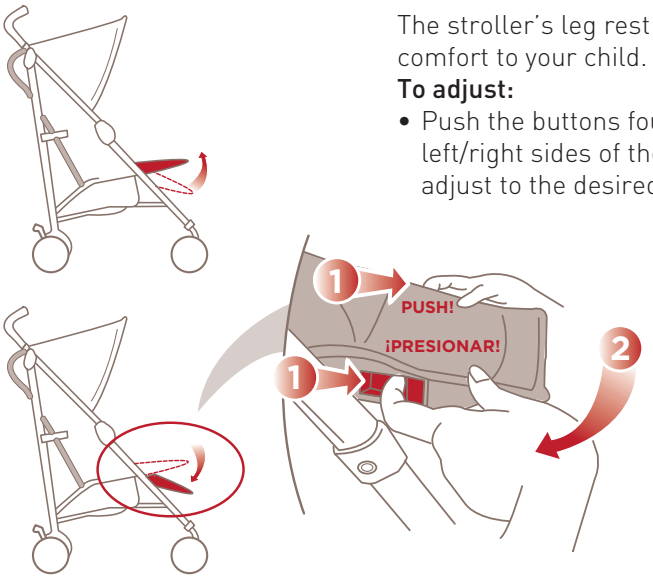

The stroller's leg rest offers extra comfort to your child.

To adjust:

- Push the buttons found on the left/right sides of the leg rest to adjust to the desired position.

8. ATTACHING SHOPPING BAG

- The shopping bag is designed to hold a maximum of 5 lbs of evenly distributed contents.

⚠WARNING:

Before you close the stroller empty the shopping bag or you could damage your stroller, or damage anything you've stored in the bag.

⚠WARNING:

Overloading the shopping bag may cause a stability hazard.

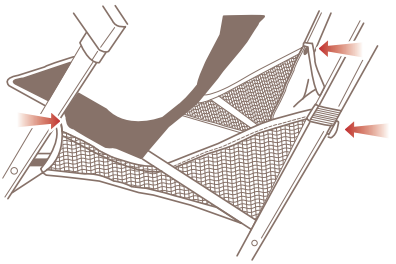

9. CANOPY HOOD

- Open the hood fully and line up the fasteners to the metal pin and secure to each side of the frame.
- Using webbed strap, Velcro the hood in place.
- Always release the locking mechanisms on both sides if you wish to close the canopy.
- Pull the plastics fasteners away from the frame to remove the canopy.

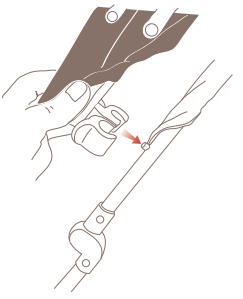

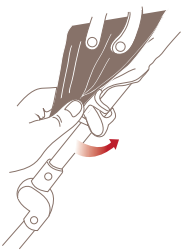

10. SMARTPHONE POCKET

- Slide phone through the opening on the side of the pocket to secure into place.

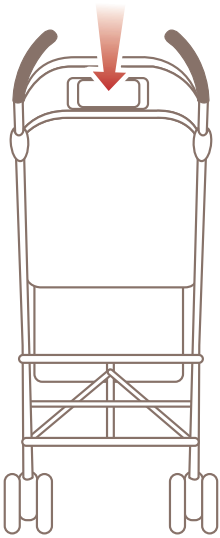

⚠WARNING:

Remove the phone from the pocket prior to closing the stroller to prevent potential damage to both the stroller and the phone.

11. GROMMET TOY HOOKS

- Clip toys to the grommet hook located on the canopy to secure to stroller.
- A pacifier or small plush toy may be secured to the grommet hook located on the shoulder strap.

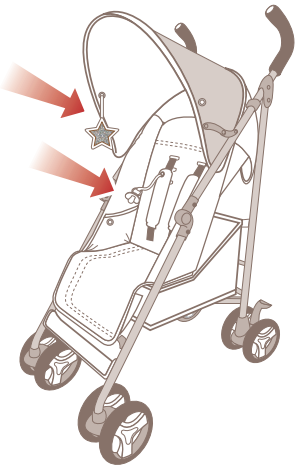

12. ATTACHING STROLLER BAG

HANDLE HOOKS

(for umbrella strollers)

- Slide your grommet rings over stroller handles until securely positioned.

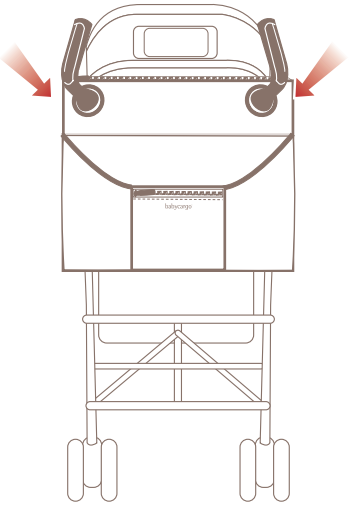

ATTACHMENT SNAPS

(for strollers with one handle)

- Locate the snaps on the inside of the shoulder strap.
- Wrap strap around the side of the handlebar and snap together at the top of the shoulder strap. Repeat for other side.

⚠WARNING:

Use caution when placing the hooks over the handles to avoid uneven distribution of weight.

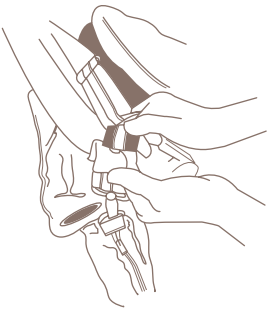

13. CARE INSTRUCTIONS

- Spot clean with a cloth/sponge and mild soap.
- Do not dry clean or machine wash.

BABY CARGO **BASIC WARRANTY**

All Baby Cargo Strollers purchased from authorized retailers are automatically covered by the **Basic 12-Month Warranty.**

BASIC BENEFITS

THE BASIC 12-MONTH WARRANTY IS HONORED BY BABY CARGO AUTHORIZED SERVICE CENTERS ON PRESENTATION OF PROOF OF PURCHASE FROM AN AUTHORIZED RETAILER (TO THE ORIGINAL PURCHASER).

Please note: you will need to keep your original receipt in a safe place as proof of purchase.

QUALIFY FOR THE WARRANTY

- As a new Baby Cargo stroller owner you are covered automatically so there is no need to register for the Basic 12-Month Warranty.
- Online registration is required if you received your Baby Cargo stroller as a gift and you do not have proof of purchase. To do so, please visit www.babycargo.com.
- Proof of purchase or online registration is required for servicing under Warranty.

WHAT IT COVERS

The Basic Warranty covers any manufacturing defects in materials and workmanship, for strollers used in normal conditions and in compliance with our Operating Guide, during the 12 months immediately following purchase.

WHAT IS DOESN'T COVER

Damage caused by normal wear and tear, accident, or negligence. Examples include:

- Wheels and fabric/materials worn, and colors breaking down through regular use over an extended time period – please see "care instructions" on the Baby Cargo website.
- Repairs made by an unauthorized third party — see the Baby Cargo website for "care instructions" in the Customer Service section. Should a repair be needed please contact **repairs@BabyCargo.com**.
- Strollers purchased through unauthorized retailers – see the Baby Cargo website for approved retailers.
- Baby Cargo reserves the right to determine if Warranty terms and conditions have been met.

Please refer to the "Care Instructions" on the Baby Cargo website. Baby Cargo reserves the right to determine if Warranty terms and conditions have been met.

WHERE IT APPLIES

The Basic Warranty applies only in the country of purchase.

Please Note: This Warranty is given in addition to and does not affect your legal rights.

GENERAL INFORMATION AND SAFETY

- **Leaving your child unattended can be dangerous.**
- **Avoid sliding or falling out by using safety belts properly.**
- **This stroller is appropriate for one child only.**
- **This stroller is appropriate for a 3- month baby or older and a maximum of 50 lbs.**
- **Your child's safety is your responsibility.**
- For the safety of your child, and to avoid damage to your Baby Cargo stroller, follow all instructions carefully.
- Children should be harnessed into the stroller at all times, and never left unattended.
- Always ensure the harness has been correctly fitted and adjusted for your child. Without a secure harness, the stability of the stroller is impaired.
- While essential for safe strolling, the harness is not a replacement for conscientious adult supervision. No child should be left unattended.
- For added safety, "D" rings are provided for the attachment of an additional, separate full harness.

KEEP A SAFE DISTANCE

Always ensure your child is safe and secure – keep her/him away from the stroller during any adjustments (especially folding and unfolding). Take special care to keep your child's hands and feet away from all mechanisms as scissoring motions are essential to the stroller's proper functions.

STABILITY WARNING

Do not overload the stroller, or exceed maximum size/shape warnings in instructions. This stroller is designed for one child only. Hanging extra bags/items on handles adds risk of instability.

DAMAGE WARNING

Overloading, incorrect folding, use of third party accessories (e.g., child seats, bag hooks, rain covers, etc. other than Baby Cargo accessories could cause damage to your stroller. Any damage caused by third party accessories will not be covered by the terms of the Baby Cargo Basic 12-Month Warranty.

SAFE TRANSPORT

Never leave your child in the stroller when climbing or descending stairs, on escalators, or on any other forms of transportation.
When the safety of using your stroller is in doubt, please collapse the stroller and carry your child. Your Baby Cargo stroller comes with a handle which makes it easy to tote.

Never allow children to stand on the foot-rest.

Stroller is not suitable for running or skating.

Negotiate curbs and rough surfaces with care. Repeated harsh impact could damage your stroller and render the Basic 12-Month Warranty invalid.

DON'T FORCE IT

Your Baby Cargo stroller should open and fold easily, according to the Easy Operating Guide instructions. Forcing the mechanisms could cause damage to the stroller and make it unsafe for transportation of your child. Damage from forcing the mechanisms may render the Basic 12-Month Warranty invalid.

CARING FOR/REPAIRING YOUR STROLLER

Like any family vehicle, your Baby Cargo stroller requires regular maintenance check-ups and care. Regularly check all fasteners, rivets, and devices to be sure they're tightly secure. Check brakes, wheels and tires to be sure none are in need of repair or replacement. Be sure safety devices like primary and secondary locks are functional and sound. Should you require any repairs – please contact Baby Cargo via our website's Customer Service section.

Service is recommended every 12 months

SQUEAKY WHEELS?

Lubricate sparingly with WD40 Teflon or silicone coating.
Do not use oil or grease-based products, as they will attract dirt and clog the movement.

Only Baby Cargo parts should be used.
Third party parts could be unsafe.

SERIE DELUXE 50

FELICITATIONS **D'AVOIR CHOISI LA POUSSETTE DELUXE SERIES 50 ULTRA-LÉGÈRE AVEC SON OMBRELLE ET SON SAC À LANGER, SIGNÉE BABY CARGO!**

Chez Baby Cargo, nous sommes à la fois designer et parents (comme vous) ; c'est pourquoi nous sommes heureux de vous accueillir dans notre grande famille!

Dans ce manuel d'utilisation, vous trouverez notre Mode d'emploi, votre Garantie et les Consignes de Sécurité. Vous pouvez également vous connecter sur notre site internet pour davantage d'informations régulièrement actualisées: www.BabyCargo.com

GUIDE D'UTILISATION

Baby Cargo vous présente...
Quelques petites choses à savoir avant d'aller promener .

Veuillez lire ces instructions et les suivre attentivement avant d'utiliser votre nouvelle poussette.

IMPORTANT: le sécurité de votre enfant peut être mise en danger si vous ne suivez pas ces instructions.

1. DEPLIER LA POUSSETTE

- Défaites l'attache de rangement.
- Dépliez la poussette.
- Poussez sa base à l'aide de votre pied pour bloquer la poussette et la rendre opérationnelle

⚠ ATTENTION :

Vérifiez par deux fois que la poussette soit bien déverrouillée pour vous assurer qu'elle soit prête pour la promenade.

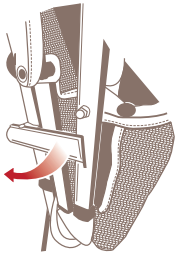
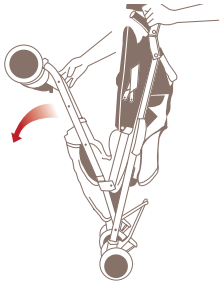
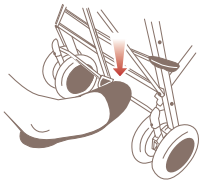

2. REPLIER LA POUSSETTE

AVANT DE LA PLIER :
Si la capote est attachée, rangez/roulez-la avant de commencer à replier. Videz complètement le sac et ôtez votre smartphone.

- Attachez le harnais.
- Ajustez le siège en position droite.
- Enlevez le sac de la poussette.
- A l'aide de votre pied, relevez la base pour créer un effet levier qui la débloquera.
- Localisez la manette sur le côté et appuyez dessus ,toujours avec votre pied, pour continuer à replier. Attrapez les poignées et poussez vers l'avant pour la replier complètement.
- Une fois la poussette entièrement repliée, fermez l'attache de sécurité..

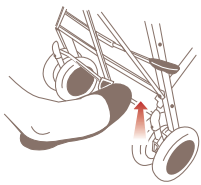
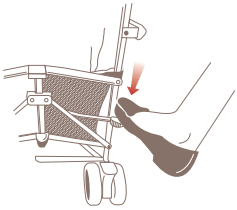
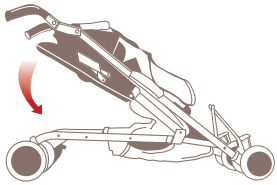
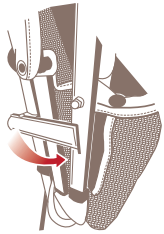

3. UTILISER LES FREINS

⚠ ATTENTION :

Assurez-vous que la poussette soit en mode « parking » avant d'installer ou de récupérer votre enfant, ou avant de laisser la poussette sans surveillance.

⚠ ATTENTION :

Actionnez toujours le frein avec précaution dans une pente. Rien ne remplace la supervision d'un adulte.

- Localisez les freins situés à l'arrière de la poussette, sous l'armature, au-dessus des roues.
- Appuyez sur la pédale avec votre pied pour actionner le frein.
- Relevez-la pour désactiver.

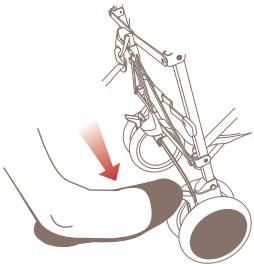

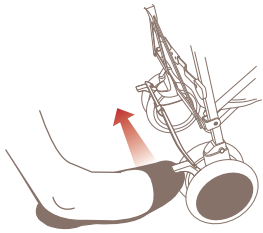

4. VERROUILLAGE ANTI-ROTATION DES ROUES AVANT:

- **Pour empêcher les roues de tourner :**
  Alignez les roues avant et relevez les petites pédales.
- **Pour débloquer les roues :**
  Appuyez vers le bas pour débloquer.

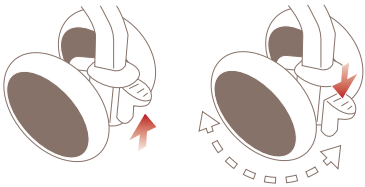

- **Pour attacher les (4) roues à la poussette :**
  Alignez la roue avec votre pied et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic de sécurité qui témoigne du fait qu'elle soit correctement placée.
- **Pour retirer les roues:**
  Appuyez sur le bouton qui se trouve sous la roue pour la détacher de l'armature de la poussette.

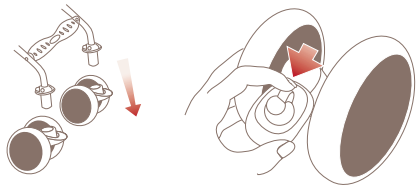

5. CEINTURE DE SECURITE/HARNAIS

- Tirez les sangles et placez-les sur les épaules de l'enfant, comme un sac à dos.
- Au niveau de la taille, insérez les deux attaches dans le fermoir pour fixer et sécuriser le tout.
- Appuyer sur le bouton du fermoir pour l'ouvrir.

⚠ ATTENTION :

Ce siège est conçu pour des enfants de 3 mois ou plus. Utilisez toujours toutes les sangles – taille, épaules et entre¬jambes – afin de vous assurer que votre enfant soit correctement attaché, sans aucun risque de chute.

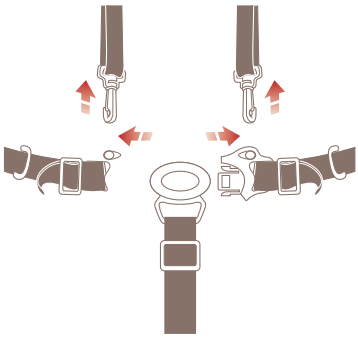

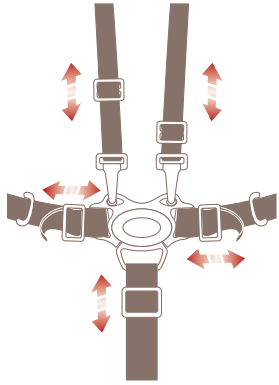

6. AJUSTER LE DOSSIER

- Le dossier de la poussette a été dessiné pour adopter une multitude de positions afin que votre bébé soit toujours installé confortablement.
- Pour redresser le dossier, placez vous à l'arrière de la poussette et localisez la sangle d'ajustement en haut du siège.
- Tirez sur la boucle pour faire descendre le dossier.
- Poussez le siège en avant en maintenant le bouton de blocage enfoncé pour le redresser en position assise.

⚠ ATTENTION :

N'ajustez pas le siège quand votre bébé est dans la poussette.

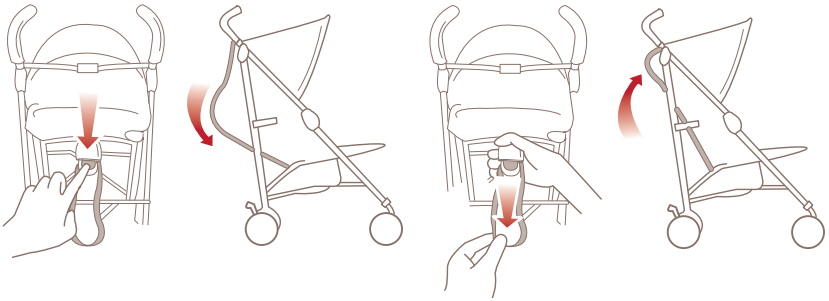

7. AJUSTER LE REPOSE-PIED

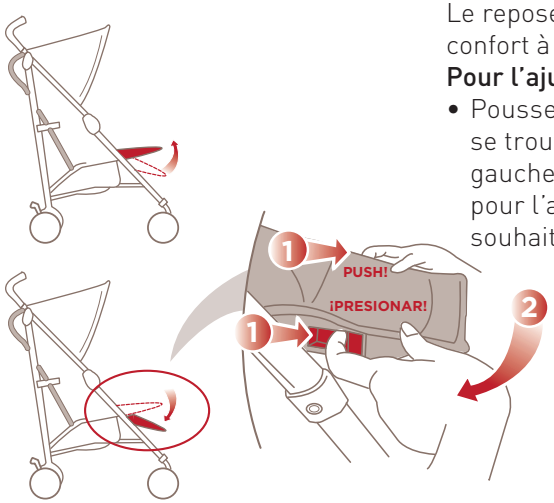

Le repose-pied offre davantage de confort à votre enfant.

Pour l'ajuster :

- Poussez sur les boutons qui se trouvent sur les côtés gauches/droits du repose-pied pour l'ajuster dans la position souhaitée.

8. ATTACHER LE SAC A COURSES

- Le sac à courses est conçu pour supporter une charge maximale de 2,2kg, dont le contenu serait réparti uniformément.

⚠ ATTENTION :

Avant de replier la poussette, videz-le sac pour ne pas endommager la poussette ou le contenu du sac.

⚠ ATTENTION :

Surcharger le sac à courses pourrait entraîner un manque de stabilité.

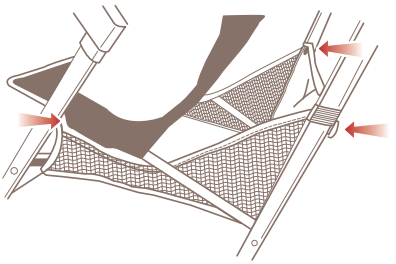

9. LE PARE-SOLEIL

- Dépliez le pare-soleil complètement et alignez les attaches sur le métal en sécurisant chaque côté de l'armature.
- En déroulant l'arceau, mettez la capote en place avec le Velcro.
- Désactivez toujours le mécanisme de blocage de chaque côté sur vous désirez fermer la capote.
- Retirez la fermeture en plastique pour ranger le pare-soleil.

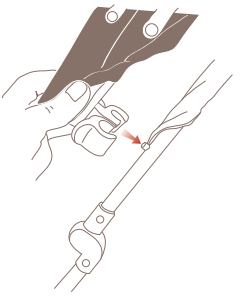

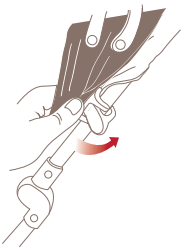

10. LA POCHETTE POUR SMARTPHONE

- Glissez votre téléphone dans l'ouverture de la pochette, sur le côté, pour le ranger correctement.

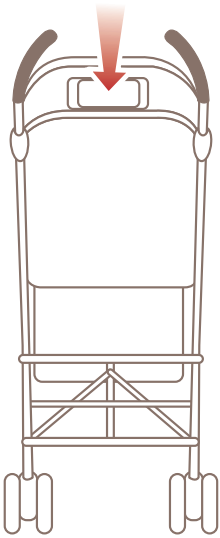

⚠ATTENTION :

Enlevez le téléphone de la pochette avant de replier la poussette afin de prévenir d'éventuels dégâts sur la poussette et le téléphone.

11. ANNEAUX A JOUETS

- Attachez les jouets via les crochets situés sur le pare-soleil afin d'être sécurisés sur la poussette.
- Une tétine ou une petite peluche sera parfaitement sécurisée en l'attachant sur les anneaux de la bretelle du harnais.

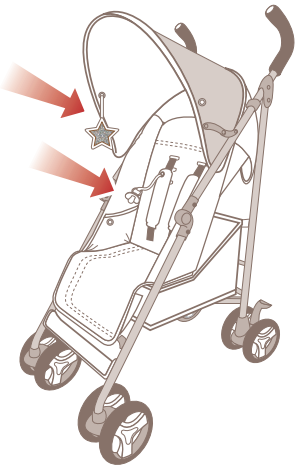

12. ATTACHER SON SAC

SUSPENDU SUR LES POIGNEES PAR LES ANNEAUX
(pour les poussettes à ombrelle))

- Faites glisser les anneaux sur les poignées de la poussette jusqu'à ce qu'il soit convenablement installé.

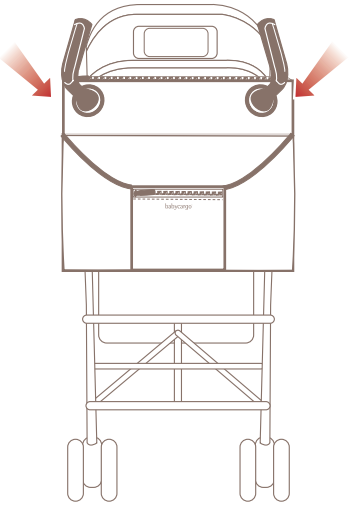

FIXATIONS PAR ENCLIQUETAGE
(pour les poussettes avec une poignée unique/guidon)

- Localisez les fixations vers l'intérieur des bretelles.
- Enroulez les fixations autour de la poignée de guidage et fixez-les ensemble au dessus de la bretelle. Répétez cette opération pour l'autre côté.

⚠ATTENTION :

Placez le sac avec précaution dans les crochets sur les poignées afin d'éviter que la distribution du poids rende la poussette instable.

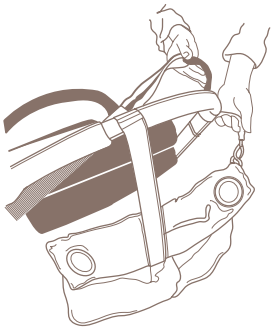

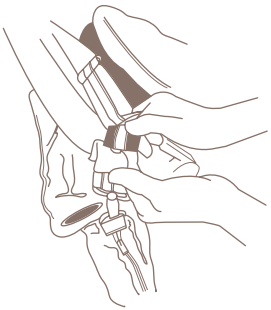

13. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Nettoyez à l'aide d'un tissu/une éponge et du savon doux.
- as de nettoyage à sec ou de lavage en machine.

VOTRE GARANTIE BABY CARGO

Toutes les poussettes Baby Cargo achetées chez un distributeur agréé bénéficient automatiquement **d'une garantie de base de 12 mois.**

GARANTIE DE BASE

LA GARANTIE DE 12 MOIS EST ASSURÉE PAR NOS CENTRES D'ASSISTANCE BABY CARGO SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PREUVE D'ACHAT AUPRÈS D'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ (À PRÉSENTER PAR L'ACHETEUR D'ORIGINE.).

Nota Bene : veillez à conserver l'original de votre reçu comme preuve d'achat.

COMMENT BENEFICIER DE LA GARANTIE

- En tant que nouveau propriétaire d'une poussette Baby Cargo, vous êtes couvert automatiquement donc il est inutile de formuler une demande ou de vous enregistrer pour la Garantie de Base.
- Si vous avez reçu votre poussette en cadeau sans la preuve d'achat, vous devez vous enregistrer en ligne afin d'être couvert pendant 12 mois par notre Garantie de Base.

ELLE COUVRE

La Garantie de Base couvre tout défaut de fabrication sur les pièces et la main d'œuvre, sur les poussettes utilisées dans des conditions normales et conformes au Mode d'emploi, sur une durée limitée à 12 mois à compter de l'achat susmentionné.

ELLE NE COUVRE PAS

Les dommages causés en cas d'usure normale ou de détérioration, d'accident ou de négligence. Par exemple :

- Les roues et les tissus/matériaux usés, et le délavage des couleurs à cause d'une utilisation régulière ou de la marque du temps – pour plus d'informations, visitez la page «instructions d'entretien » sur le site Baby Cargo.
- Les réparations réalisées par un tiers non-agréé – consultez le site Baby Cargo pour les « instructions d'entretien » dans le section Service Client. En cas de besoin, vous pouvez contacter **repairs@BabyCargo.com** pour une éventuelle réparation.
- Les poussettes achetées auprès d'un distributeur non-agréé – vérifiez la liste des distributeurs agréés sur le site internet Baby Cargo.
- Baby Cargo se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions de la Garantie ont été respectés.

APPLICATIONS

La Garantie de Base s'applique uniquement dans le pays de l'achat.

Nota Bene : Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux et est sans incidence sur eux.

INFORMATIONS GENERALES ET CONSIGNES DE SECURITE

- **Laisser votre enfant sans surveillance peut être dangereux.**
- **Eviter à votre enfant de glisser ou de tomber en utilisant correctement les ceintures de sécurité.para un solo niño.**
- **Cette poussette convient pour un seul enfant uniquement.**
- **Age/Poids : Cette poussette est conçue pour accueillir un enfant âgé de 3 mois ou plus et un maximum de 22,5 kg.**
- **La sécurité de votre enfant est votre responsabilité.**
- Pour la sécurité de votre enfant, et pour éviter d'endommager votre poussette Baby Cargo, suivez soigneusement les instructions.
- Les enfants doivent être attachés en permanence dans la poussette, et ce, toujours sous surveillance.
- Assurez-vous toujours que le harnais a été correctement ajusté et attaché à votre enfant. Sans un harnais sécurisé, la stabilité de la poussette est affectée.
- Bien qu'il soit essentiel pour une promenade en toute sécurité, le harnais ne remplace pas la supervision d'un adulte responsable, aucun enfant ne doit être laissé sans surveillance.
- Pour plus de sécurité, des anneaux en « d » sont fournis de manière additionnelle pour vous permettre d'ajouter un harnais supplémentaire.

GARDEZ UNE SECURITE D'AVANCE

Assurez-vous que votre enfant soit toujours en sécurité - gardez-le éloigné de la poussette pendant les ajustements (particulièrement lors du pliage et du dépliage).Surveillez de près que les mains et les pieds de votre enfant soient à l'abri des mécanismes car les mouvements en ciseau sont propres au bon fonctionnement de la poussette.

CONSEILS POUR LA STABILITE

Ne surchargez pas la poussette ou ne dépassez pas la taille/forme maximale renseignée dans les instructions de sécurité. Cette poussette a été mise au point pour accueillir un seul enfant. Pendre des sacs/objets supplémentaires sur les poignées peut engendrer un risque d'instabilité.

POUR EVITER LES DEGATS

La surcharge, un pliage incorrect, l'utilisation d'accessoires (ex. : sièges pour enfant, crochets pour sac, housse anti-pluie, etc.) autres que les accessoires Baby Cargo pourraient endommager votre poussette. tout dégât occasionné par des accessoires qui ne sont pas fournis par Baby Cargo ne sera pas pris en charge par notre Garantie de 12 mois.

CONSIGNES DE SECURITE LORS DU TRANSPORT

Ne laissez jamais votre enfant dans la poussette lorsque vous montez ou descendez des escaliers, escalators ou toute autre forme de transport. Portez votre enfant, et pliez la poussette pour la porter avec la bandoulière.

N'AUTORISEZ JAMAIS VOTRE ENFANT À SE TENIR DEBOUT SUR LE REPOSE-PIEDS.

LA POUSSETTE NE CONVIENT PAS À LA COURSE OU AU PATINAGE.

REDOUBLEZ DE PRÉCAUTION DANS LES VIRAGES ET SUR LES SURFACES RUGUEUSES – DES À-COUPS RÉPÉTÉS PEUVENT AVOIR DES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES SUR VOTRE POUSSETTE ET RENDRE VOTRE GARANTIE DE BASE DE 12 MOIS INVALIDE.

NE FORCEZ PAS !

Votre poussette Baby Cargo s'ouvre et se replie facilement, comme démontré dans le Guide d'utilisation. Forcer le mécanisme pourrait endommager votre poussette ou la rendre impropre à la sécurité du transport de votre enfant. Les dommages causés par le fait d'avoir forcer le mécanisme rendraient votre garantie de base de 12 mois invalide.

ENTRETIEN/REPARATION DE VOTRE POUSSETTE

Comme tout véhicule familial, votre Baby Cargo requiert une maintenance régulière, des « check¬ups » et du soin. Vérifiez régulièrement tous les éléments de fixation, rivets et autres dispositifs, pour vous assurer qu'ils soient fermement serrés. Contrôlez les freins, roues et pneus afin d'être sûr qu'ils ne nécessitent pas de réparations voire un remplacement. Assurez-vous que les dispositifs de sécurité tels que les systèmes de verrouillage soient fonctionnels. en cas de réparation éventuelle, veuillez contacter Baby Cargo via notre site internet, section Service Client.

Une révision est recommandée tous les 12 mois.

DES ROUES GRINCANTES ?

Lubrifiez avec modération à l'aide d'un spray au téflon ou silicone.
Ne pas utiliser d'huile ou de produit gras car cela risque d'accumuler de la saleté et de gêner le mouvement des roues.

N'utilisez que des pièces Baby Cargo.
D'autres pièces pourraient constituer un danger.

babycargo™

Newark NJ, 07104
877.732.0914
www.babycargo.com